#SEGNATURN.

ミッションスティック 取扱説明書

このたびは、本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。 本製品を近しくお使いいただくため、 ご使用の前にこの取扱説明書をよくお続 みください。

なお、この取扱説明書は付属の保証書とともに、大切に保管してください。

セット内容: スティックユニット/ベースユニット/ ネジ2個/取扱説明書(保証書つき)/



SEGA

株式 **セガ**・エンタープライゼス 本社 〒144 東京総大田区初田1-2-12

お問い合わせ先 お客様相談センター フリーダイヤル (額0120-012235) 受付辞額 日~余10:00~17:00 (除くお兄)

● 仕様および外側は、改良のため予告なしに変更することがありますのでご了承ください。● 本書の内容の無断転載を禁じます。 ● SEGA. セガサターン、SEGASATURN、ミッションスティックは(株)セガ・エンタープライゼスの赤頬です。

670-6489A

本書は保証規定にもとづき無料修理を行なうことをお約束するものです。 本書には、セガサターン本体の保証は含まれておりません。

☆印稿に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。 配入のない場合は、お買い上げの販売店にお申し出ください。

セガ・エンタープライゼス

会社 ピップ・フライ ピス 〒144 奥奈斯大田応朝田1-2-12 お客様相談センター フリーダイヤル 個面 0120012235 受け時間 月一会 1000~1700 美く祝日

前上のご注賞

- 直射日光のあたるところやストーブの近く、電気カーペットの上など高温になるところでの使用や保管は 避けてください。故障の原因となります。
- ◆ 本製品の分解や改造は絶対にしないでください。故障の原因となります。
- ★製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。故障の原因となります。 ★本ケースの汚れは、深または薄めた中性洗剤にひたした帯をよくしぼって拭き取り、やわらかい帯で空 拭きしてください。なお、ベンジンやシンナーなどの薬品は絶対に使わないでください。故障やケースの 変形の原因となります。
- ◆ ケーブルを無理に曲げたり、ひっぱったりしないでください。故障の原因となります。
- ケーブルを抜くときは、ぷずプラグを持ってください。ケーブルを持って抜くと、故障の原因となります。
- ブラグを金属などの異物や水などの液体に接触させないでください。故障の原因となります。
- 本製品は以下の環境で使用してください。

温度:5~35℃、湿度:20~80%BH(結構が発生しない状態)

本製品を塞いところから急に優かいところに移動させたり、部屋を急激に暖房したり、または湯気が立ち こめている場所やエアコンなどの冷風が直接あたる場所に置いたりした場合、本製品の内部に水流がつく こと (結構) があります。このような場合には、対応機種本体に接続せずに数時間置いてからご使用くだ さい。結論が発生した状態で本製品をご使用になると、故障の原因となります。

大製品は、ミッションスティック対応ソフトで使用できます。(対応ソフト以外で使用すると、原動作の 原因となる場合がありますのでご注意ください。)ただし対応ソフトによっては、本製品の機能が一部使 用できないものもあります。くわしくは、各ソフトの取扱説明書をご覧ください。

保証とアフターサービス

- ・保証内容については、付属の保証書をご覧ください。(保証書の再発行はいたしません)
- ●修理やアフターサービスについてご不明の点がありましたら、お買い上げの販売店または繁壮お家様相談 センター、または各支店のCSサービスセンターまでお願い合わせください。

保証規定

- 1. 取扱説明書に従った正常な使用状態で、保証期 間内に故障した場合は、商品と本書をご提示の 上、お買い上げの販売店、または弊社お客様相 脳センター、または各支店のCSサービスセンタ 一末で修理をご依頼ください。無料で修理いた します。
- 2. ただし次のような場合には、保証期間内でも有料 修理になります。
- り、不当な修理や改造による故障および損傷。 (b)お客様または運送業者による輸送、移動、落下 などによる故障および損傷。 (c)火災、地震、水害、公害、異常高圧、その他、天災地
- (a) 指定以外の電源の使用などお客様の使用 Fの誤
- 販売店、または整計お客様相談センター、各支 店のCSサービスセンターにご相談ください。修

変などによる故障および損傷。

(d)本書のご提示がない場合。

た場合。

3. 本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.


(e)本書にお客様のお名前、お買い上げ日、販売店の

記入のない場合、あるいは字句を書きかえられ

4. 保証期間経過後の修理については、お買い上げの 理によって機能が維持できる場合は、お客様の ご要望により有料で修理いたします。

スティックユニットの取りつけかた

ジョイントブレートをベースユニットに差し込み、ネジをしっかりしめ、ジョイントケーブルをベースユニットのメイン論学に接続してください。(スティックユニットは、ベースユニットの左右とちらにでも取りつ けできます。)

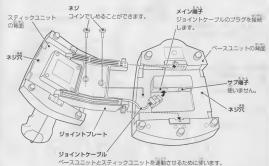

ジョイントブレートの差しこみかた

- 1. 上午の向きに注意してジョイントプレートをベースユニットにはめこみます。
- 2. ジョイントプレートを途中まで倒して引きます。
- 3. ジョイントプレートを倒します。



___ご注意 -


- スティックユニットとベースユニットは、必ずネジとジョイントケーブルでしっかりと接続して 使用してください。外した状態では、絶対に使用しないでください。必嫌の原因となります。
 - 使用してください。外りに状態では、絶対に使用しないでください。 政権の原因となります。

 スティックユニットを取りつけるとき、またはつけ替えるときは、**指やジョイントケーブルを**は
 さまないよう十分に注意してください。けかや故障の原因となります。
 - ショイントケーブルのブラグは、スティックユニットを左右とちらに取りつけた場合でも、メイン端子(ベースユニット製菌)に達しこんでください。
 - メイン端子とサブ端子には指定以外のものは接続しないでください。故障や誤動作の原因となります。



ミッションスティックの使いかた

対応機権本体の電源を入れる前に対応機権本体のコントロール端子に接続してください。操作方法は、ソフトによって異なります。くわしくは、各ソフトの取扱説明書をご覧ください。

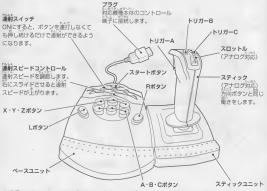

※ スティックユニットのトリガーA、B、Cは、それぞれ ベースユニットのA・B・Cボタンと同じ働きをします。

一ご注意・

- 対応機権本体の電源を入れるときは、スティックとスロットルを動かさないでください。動かすと、 顔動作の原因となります。
- ゲーム中に放射に対応機権本体からミッションスティックを抜かないでください。 蘇動作の原因となります。 方が一振いてしまったときは、すぐに接続せずに10秒以上おいてから接続してください。